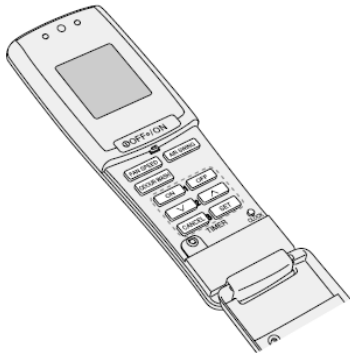
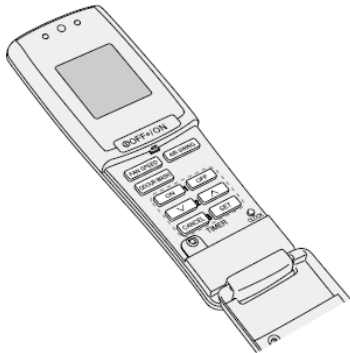
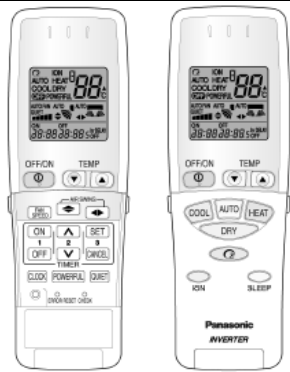
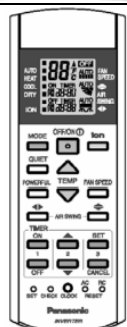


Hur man tar bort alarm på kretskort Panasonic Luft/luft.

Modell	Fjerrkontroll	Metod (beskrivning finns i slutet av listan)
Veggmodell: CS-ME7...18CKPG		Metod 1
Veggmodell: CS-ME7...14CB1P CS-ME10...14CD3P		Metod 1
Veggmodell: CS-ME7DKEG		Metod 1
Inbyggd i vegg: CS-ME10...18DD3EW		Metod 2

Golv/Tak modell: CS-ME10DTEG CS-ME15...18DTEW		Metod 2
Små kasset modell: CS-E15...18DB4EW		Metod 2
Veggmodell: CS-E9/12/15/18/21CKP, DKE, EKE CS-XE9/12CKP, DKE EKE		Metod 2
Kasset, 1 blås riktning: CS-ME7...14EB1E		Metod 2

Flagship: CS-HE9DKE CS-HE12DKE		Metod 1
Super Deluxe Slim: CS-TE9DKE CS-TE9DKE		Metod 2
Norden: CS-E9EKEB CS-E12EKEB		Metod 2

Metoder:

Metod 1:

1. Steng av innedelen med fjerrkontrollen.
2. bryt strømmen i ca 1 min.
3. Håll **Auto ON/OFF** knappen på innedelen intryckt i 5 sek (ett pip hørs) .
4. Tryck snabbt in **SET** knappen på fjerrkontrollen samtidig som man pekar mot innedelen.
5. Ett pip hørs ifrån innedelen = klart.

Metod 2:

1. Steng av innedelen med fjerrkontrollen.
2. Bryt Strømmen i ca 1 min.
3. Håll **Auto ON/OFF** knappen på innedelen intryckt i 5 sek (ett pip hørs) .
4. Tryck snabbt in **CHECK** knappen på fjerrkontrollen samtidig som man pekar mot innedelen.
5. Ett pip hørs ifrån innedelen = klart.